
# hp StorageWorks Ultrium 테이프 드라이브

시작 설명서

내장형 모델

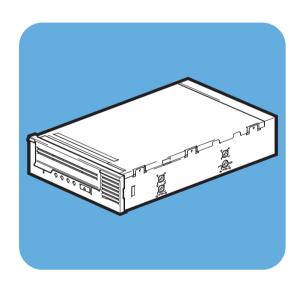







Ultrium 232i, 448i

이 플랩을 열면 빠른 시작 설치 포스터가 있습니다.




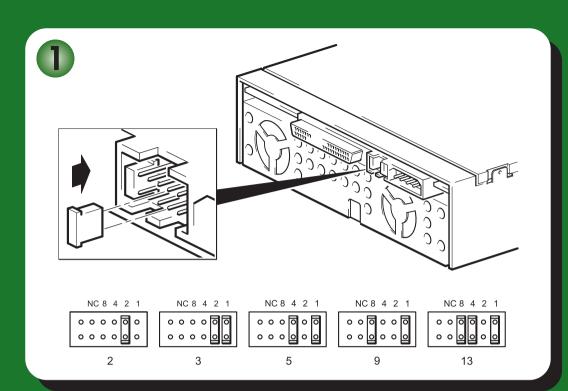




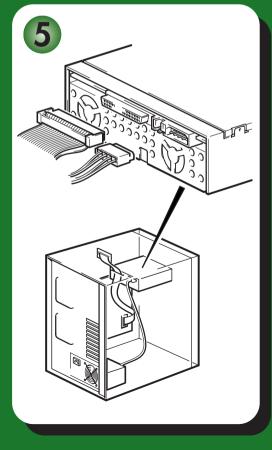



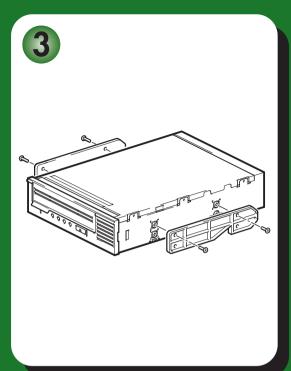

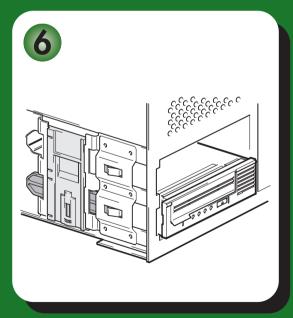

# 내장형 드라이브 - 차례

설치 전 작업	
시작하기 전에	3 페이지
백업 소프트웨어 및 드라이버	5 페이지
CD-ROM 사용	7 페이지
테이프 드라이브 설치	
1단계: SCSI 연결 확인	9 페이지
2단계: 드라이브의 SCSI ID 확인	11 페이지
3단계: 장착 베이 준비	13 페이지
4단계: 장착 하드웨어 부착	15 페이지
5단계: 드라이브 설치	17 페이지
6단계: 전원 및 SCSI 케이블 연결	19 페이지
7단계: 드라이브 고정	21 페이지
8단계: 설치 확인	23 페이지
테이프 드라이브 사용	
HP StorageWorks Ultrium 테이프 드라이브	25 페이지
올바른 매체 사용	27 페이지
테이프 드라이브 등록	29 페이지
HP OBDR 사용	31 페이지
진단 도구	34 페이지
성늉 최적화	36 페이지
문제 해결	38 페이지
LED의 이해	43 페이지
카트리지 문제	46 페이지
기타 정보 찾기	48 페이지
테이프 드라이브 교체	49 페이지

## Copyright © 2005 by Hewlett-Packard Limited.

2005년 2월

부품 번호: DW016-90934

Hewlett-Packard는 본 설명서와 관련하여 특정 목적의 상업성 및 적합성에 대한 암시적 보증을 포함하되 이에 제한되지 않는 어떠한 보증도 하지 않습니다. Hewlett-Packard는 여기에 포함된 오류에 대해 또는 본 자료의 제공이나 사용과 연관된 결과적 또는 부수적 손해에 대해 책임지 지 않습니다.

본 설명서에는 저작권으로 보호되는 독점 정보가 들어 있습니다. Hewlett-Packard의 사전 동의 없이 본 설명서의 일부 또는 전체 내용을 복사, 재발행 또는 다른 언어로 번역할 수 없습니다. 본 설명서에 수록된 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Linear Tape-Open, LTO, LTO 로고, Ultrium 및 Ultrium 로고는 미국 및 기타 국가에서 Certance, HP 및 IBM의 상표입니다.

적용되는 미국 특허 번호: 5,003,307; 5,016,009; 5,463,390; 5,506,580; Hi/fn, Inc 소유 Microsoft®, MS-DOS®, MS Windows®, Windows® 및 Windows NT®는 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.

UNIX®는 The Open Group의 등록 상표입니다.

Hewlett-Packard는 여기에 포함된 기술적 또는 편집상의 오류나 탈자에 대해 책임지지 않습니다. 본 정보는 어떤 종류의 보증도 없이 "그 자체로" 제공되며 통보 없이 변경될 수 있습니다. Hewlett-Packard 제품에 대한 보증은 이들 제품에 대한 명시적 제한 보증서에 기재되어 있습니다. 본 문서의 어떤 부분도 추가적인 보증을 구성하는 것으로 해석할 수 없습니다. 영국에서 인쇄

# 제품 명세

필요할 때 쉽게 찾을 수 있도록 테이프 드라이브의 정보를 자세히 기록해 두십시오. 모델 이름은 드라 이브 앞면에 있고 제품 및 일련 번호는 드라이브 바닥의 레이블에 적혀 있습니다.

모델(드라이브 유형):	
모델(번호):	
일련(번호):	
구입/설치일:	
SCSI ID:	

# 시작하기 전에

HP StorageWorks Ultrium 테이프 드라이브는 최대 버스트 전송 속도가 160MB/s인 고성능 Ultra 160 SCSI 반 높이 장치입니다. 이 테이프 드라이브들은 저전압 차동 SCSI 버스(LVDS)에서 작동하도록 설계되었습니다. 자세한 제품 사양은 HP 웹사이트(www.hp.com)를 참조하십시오.

테이프 드라이브를 설치하기 전에 다음 사항을 고려해야 합니다.

## 어떤 운영 체제가 지원되는가?

HP StorageWorks Ultrium 드라이브는 Windows®, NetWare, HP-UX, Tru64, Linux 및 기타 몇가지 산업 표준 운영 체제 하에서 실행되는 서버에 연결할 수 있습니다. 지원되는 운영 체제 및 버전에 대한 자세한 내용은 HP 웹 사이트(www.hp.com/go/connect)에서 "HP StorageWorks 테이프 소프트웨어 호환성" 항목을 참조하십시오.

## 서버에 테이프 드라이브를 어떤 방식으로 연결할 것인가?

테이프 드라이브는 서버의 빈 드라이브 베이(또는 HP 랙 장착 옵션 키트)에 설치하고 내부 SCSI 리본 케이블에서 비어 있는 연결부를 통해 호스트 서버의 SCSI 버스에 부착됩니다.

서버에는 빈 68핀 고밀도(HD) wide SCSI 커넥터가 있으며 올바르게 터미네이션된 LVDS 호환 리본 케이블을 통해 SCSI 호스트 버스 어댑터(HBA)나 내장 SCSI 컨트롤러가 올바르게 설치 및 구성되어 있어야 합니다. 대부분의 서버에 대해 드라이브와 함께 공급된 터미네이션된 SCSI 리본 케이블을 사용할 것을 권장합니다. 19 페이지를 참조 하십시오.

최적 성능을 위해서는 테이프 드라이브의 최대 버스트 전송 속도를 지원하는 속도로 데이터를 전송할 수 있는 SCSI 버스에만 테이프 드라이브를 연결하십시오. 9 페이지의 표 1, "지원되는 SCSI 버스 유형"을 참조하고 SCSI 버스에서 드라이브 이외의 장치를 사용하지 마십시오. 디스크 드라이브와 동일한 SCSI 버스나 RAID 컨트롤러에 드라이브를 부착하지 마십시오 (Smart Array 6i RAID 컨트롤러로 Proliant 서버를 연결하는 경우가 아니라면).

## SCSI 버스를 어떻게 확인하는가?

HP Library & Tape Tools를 사용하여 서버의 현재 SCSI 구성을 확인할 것을 권장합니다(34 페이지의 "HP Library & Tape Tools" 참조). 이를 통해 사용하고 있는 SCSI 버스와 SCSI ID에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

HP Library & Tape Tools는 HP 테이프 스토리지 제품에 권장하는 진단 및 지원 도구입니다. 이 도구는 제품과 함께 제공된 CD에 들어 있습니다. 또는 HP 웹 사이트에서 무료로 다운로드받을 수 있으며 거의 모든 주요 운영 체제에서 지원됩니다.

www.hp.com/support/tapetools에서 이 도구의 호환성 정보, 업데이트 및 최신 버전을 확인하십시오.

#### 테이프 드라이브의 장착 요구사항은?

#### 장착 베이

HP StorageWorks Ultrium 테이프 드라이브를 설치할 산업 표준의 5½인치, 반 높이 베이 하나가 필요합니다. 전원 소비량은 유휴 시에 11Wa, 정상 작동 시에 21W 및 최대 33W입니다. 다음은 전원 요구사항입니다.

전압	일반 전류	최대 전류
5V	2.75A	2.75A
12V	0.6A	2.1A

#### 장착 하드웨어

대부분의 서버에서는 장착 트레이나 레일이 필요하지 않습니다. 장치를 서버의 섀시에 밀어넣고 나사를 조이면 됩니다. 기타 서버에는 트레이나 레일이 내장되어 있습니다.

여러 산업 표준 서버용 레일 키트를 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오. www.hp.com/go/connect를 참조하십시오.

표준이 아닌 장착 레일을 사용하거나 여분의 장착 베이가 없는 서버도 있을 것입니다. 이 경 우에는 서버 제조업체에 이러한 부속품을 주문해야 테이프 드라이브를 설치할 수 있습니다.

#### 공기 흐름 요구조건

서버는 강제 냉각을 **제공하고** 40°C의 작동 온도에서 테이프 드라이브 내의 공기를 6cfm(0.17m³/min 또는 10.08m³/hr)으로 통풍시킬 수 있어야 합니다. 35°C의 작동 온도에 서는 4cfm으로 줄어듭니다.

서버의 모든 팬이 제자리에 있고 올바로 작동하며 비어 있는 베이에는 가림판이 적합하게 부착되어 있어야 공기 흐름이 유지됩니다.

## 설치를 위한 추가 품목이 필요한가?

- 장착 하드웨어가 필요할 수도 있습니다. 위 내용을 참조하십시오.
- 서버에 적합한 등급의 비어 있는 SCSI 커넥터가 없다면 새 HBA(SCSI 카드라고도 함)를 설치해야 합니다. SCSI 버스 등급은 테이프 드라이브의 SCSI 등급과 같거나 더 높아야 합니다. 권장 HBA에 대해서는 9 페이지의 표 1, "지원되는 SCSI 버스 유형"을 참조하십시오. 서버모델에 관한 자세한 사항은 www.hp.com/go/connect를 참조하십시오. 테이프 드라이브를 설치하기 전 새 HBA를 구입하여 서버 내의 비어 있는 64비트 PCI 확장 슬롯에 설치해야 합니다(32비트 PCI 확장 슬롯에도 키트를 설치할 수 있지만 성능이 저하될 수 있음).

권장 제품, 구성 및 주문 정보에 대해서는 다음 HP 웹 사이트를 참조하십시오. www.hp.com/go/connect 또는 www.hp.com/support/ultrium.

# 백업 소프트웨어 및 드라이버

## 백업 소프트웨어

최적 성능을 위해서는 해당 시스템 구성에 알맞은 백업 응용프로그램을 사용하는 것이 중요합니다. 테이프 드라이브가 독립형 서버에 연결되는 직접 연결 구성에서는 단일 서버 환경을 위해 설계된 백업 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 네트워크 구성에서는 엔터프라이즈 환경을 지원하는 백업 소프트웨어가 필요합니다. HP, Veritas, Yosemite, Legato 및 Computer Associates는 모두 적합한 제품을 제공합니다. 이러한 제품 및 기타 적합하게 사용할 수 있는 제품에 대한 자세한 정보는 HP 연결 웹 사이트에서 찾아 볼 수 있습니다.

- 1 HP 연결 웹 사이트 www.hp.com/go/connect를 참조하십시오.
- 2 software compatibility를 선택하십시오.
- 3 표에서 사용하는 운영 체제와 테이프 드라이브 모델을 선택하십시오. 지원되는 백업 응용프로그램 목록이 표시됩니다. 구성이 HP One-Button Disaster Recovery(OBDR)와 호환되는지도 알려줍니다. (모든 HP StorageWorks Ultrium 테이프 드라이브는 HP OBDR을 지원합니다. 그러나 이 기능은 시스템 구성과 백업 응용프로그램도 이 기능을 지원하는 경우에만 사용할수 있습니다. 31 페이지의 "HP OBDR 사용"을 참조하십시오.)
- 4 HP StorageWorks Ultrium 테이프 드라이브를 지원하는 백업 응용프로그램이 있는지 확인하고 필요한 경우 업그레이드된 버전이나 패치를 다운로드하십시오.

#### 드라이버

## Windows 사용자

Microsoft 업데이트를 통해 얻을 수 있는 드라이브도 수용 가능하지만 HP 드라이버(CD-ROM 또는 웹사이트를 통해 얻을 수 있는)가 새로운 테이프 드라이브의 모든 기능을 더 훌륭히 지원합니다.

테이프 드라이브를 연결한 후 HP StorageWorks Tape CD-ROM을 넣고 링크를 따라 다음 HP 웹 사이트에서 HP 드라이버를 다운로드하십시오. www.hp.com/support, 23 페이지의 "8단계: 설치 확인"을 참조하십시오. 함께 제공되는 README 파일의 Windows 2000, Windows XP 및 Windows Server 2003 드라이버별 설치 지침을 참조하십시오.

주: Windows 하드웨어 설치 마법사 대신 CD-ROM의 웹 링크에서 드라이버를 설치하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 CD-ROM에 있는 HP Library & Tape Tools 소프트웨어를 사용하여 설치가 제대로 되었는지 확인할 수도 있습니다(23 페이지의 "8단계: 설치 확인" 참조). 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우는 HP Storage Works Tape CD-ROM에서 드라이버를 직접 설치할 수도 있지만 최신 버전이 아닐 수 있습니다.

# UNIX 사용자

권장하는 백업 응용프로그램은 운영 체제에 내장된 표준 장치 드라이버를 사용합니다. 드라이버를 업그레이드하려면 패치 문서의 설명에 따라 운영 체제의 최신 버전을 패치하는 것이 좋습니다. CD-ROM의 *UNIX 구성 안내서*에서 장치 파일의 구성에 관한 정보도 찾아볼 수 있습니다.

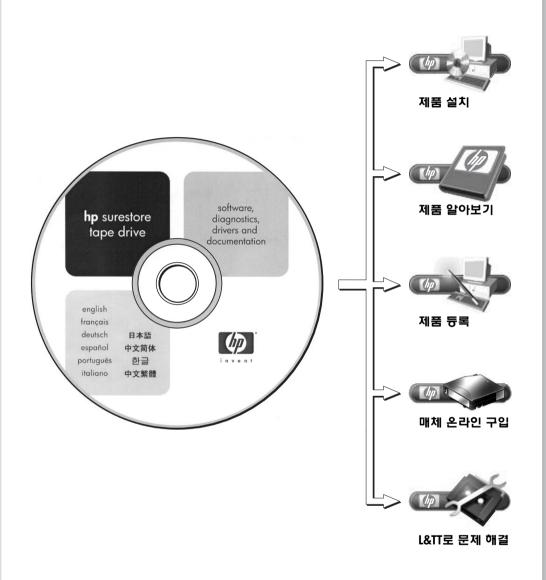



그림 : HP StorageWorks Tape CD-ROM

# CD-ROM 사용

HP StorageWorks Tape CD-ROM은 테이프 드라이브에서 최상의 성능을 얻기 위한 유틸리티와 함께 테이프 드라이브에 대한 주요 정보를 제공합니다.

HP StorageWorks Tape CD-ROM을 사용하여 본 설명서의 내용에 따라 설치를 점검하고 설치 후에 성능 검증과 문제 해결을 수행합니다. 이 CD를 이용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.


- 제품을 설치합니다. 그러면 드라이버에 액세스, 설치 점검 및 성능 정보와 도구가 함께 제공됩니다.
- 포함된 UNIX 구성 안내서를 통해 제품에 대해 배웁니다.
- 제품을 등록합니다.
- 매체를 온라인으로 구입합니다.
- HP Library & Tape Tools로 문제를 해결합니다.

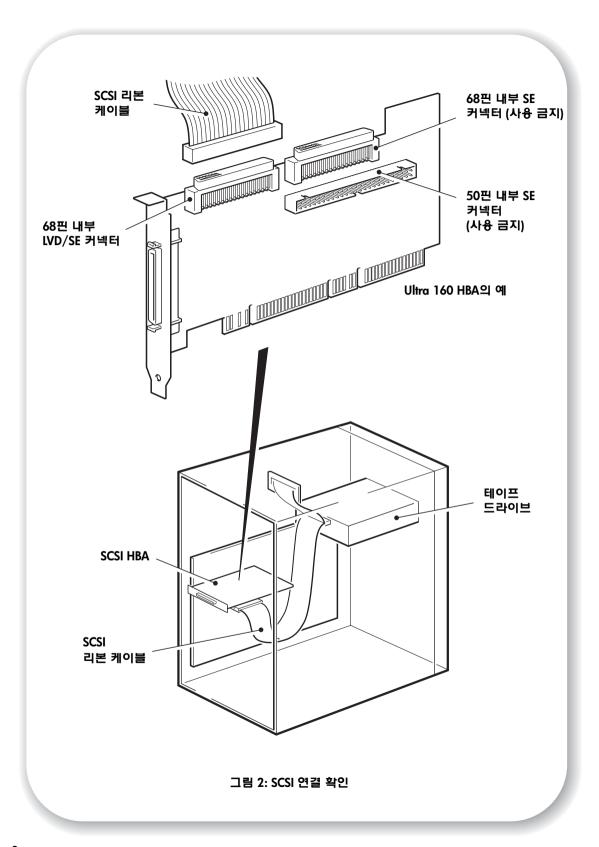

# 1단계: SCSI 연결 확인

다음 질문을 통해 SCSI 연결을 쉽게 확인할 수 있습니다. 대부분의 사용자는 HP Library & Tape Tools를 사용하여 SCSI 버스를 확인할 수 있습니다(34 페이지 참조). 모든 질문에 "예"라고 답할 수 있으면 테이프 드라이브의 설치 준비가 완료된 것입니다. "아니오"라고 답하면 추가 품목을 구입해서 설치해야 할 수도 있습니다.

호환성 및 제품에 대한 자세한 정보는 웹 사이트 www.hp.com/go/connect를 방문하십 시오.

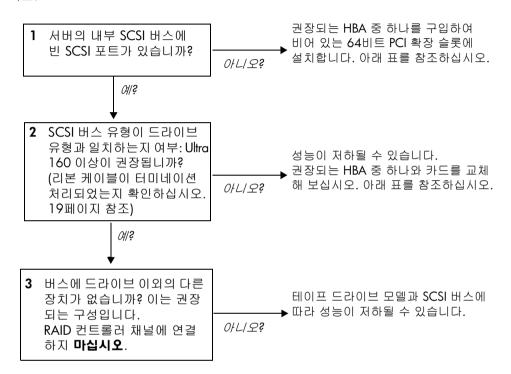

SCSI 버스 유형	버스 전송 속도	지원	
		448	232
Ultra 160 LVD	최대 160MB/s	예, 버스 당 최대 두 개의 드라이브가 권장됩니다	
Ultra 2 LVD	최대 80MB/s	예, 버스 당 드라이브 하나만	예, 버스 당 최대 두 개의 드라이브
Ultra 320 LVD	최대 320MB/s	예, 권장됩니다.	
		그러나 Ultra 320 장치에서는 데이지	
		체인 방식으로	연결하지 마십시오.
SE Wide	최대 40MB/s	권장하지 않음	
SE Narrow	최대 20MB/s	아니오, 성능이	심각하게 제한됩니다.
고전압 차동	최대 40MB/s		작동하지 않고 드라이브나 손상될 수 있습니다.

표 1: 지원되는 SCSI 버스 유형

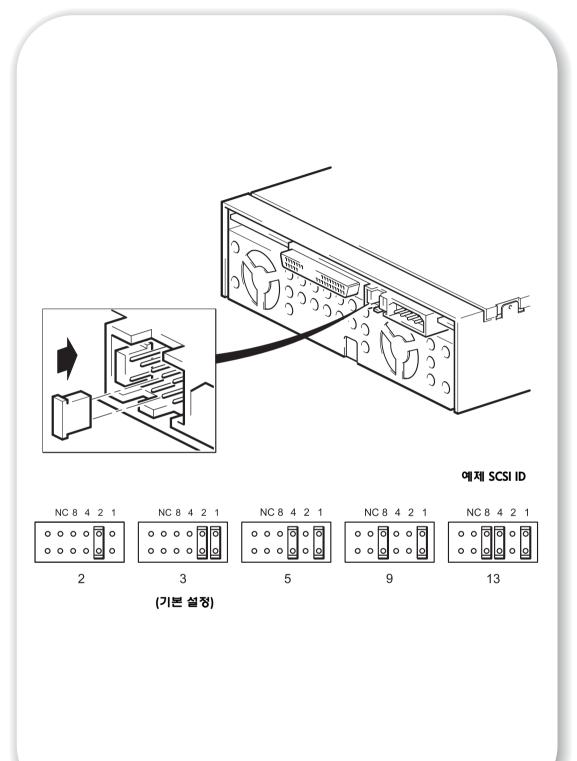


그림 3: SCSI ID 확인

# 2단계: 드라이브의 SCSI ID 확인

HP StorageWorks Ultrium 드라이브에는 기본 SCSI ID 3이 제공되지만 0과 5사이의 *사용되지 않는* 어떤 ID도 할당할 수 있습니다. SCSI 컨트롤러에 예약되어 있는 SCSI ID 7 또는 대개부트 디스크에 할당되는 SCSI ID 0은 사용하지 마십시오.


1 SCSI ID 기본값인 3을 변경해야 하는지 결정하십시오.


대부분의 운영 체제에서 HP StorageWorks Tape CD-ROM에 있는 HP Library & Tape Tools를 실행하여 컴퓨터의 SCSI 구성을 점검할 수 있습니다. 이를 통해 현재 사용하고 있는 SCSI 버스와 SCSI ID에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 이를 위해 CD-ROM 메뉴에서 'L&TT로 문제해결' 옵션을 선택합니다(34 페이지 참조).

UNIX 시스템의 경우 HP StorageWorks Tape CD-ROM의 UNIX 구성 안내서에서 기존 장치의 SCSI ID 확인 방법에 대한 설명을 살펴보십시오.

- **주의** 정전기로 인해 전자 부품이 손상될 수 있습니다. 가능하면 정전기 방지 손목띠를 착용하십시오. 손목띠가 없으면 백에서 테이프 드라이브를 꺼내기 전에 서버의 금속 부분(뒷면판 등)을 만져 정전기를 방전시키십시오.
  - 2 필요한 경우, 테이프 드라이브의 SCSI ID를 변경하십시오.

SCSIID는 드라이브 뒷면에 있는 핀 세트에 점퍼를 사용하여 설정합니다. 그림 3을 참조하여점퍼를 필요한 ID에 해당하는 패턴으로 조심스럽게 이동합니다. 드라이브에 여분의 점퍼가제공됩니다.

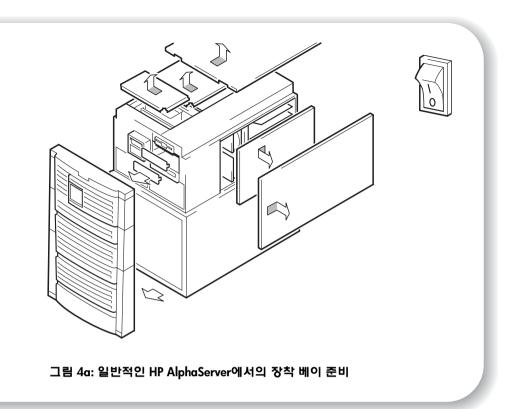

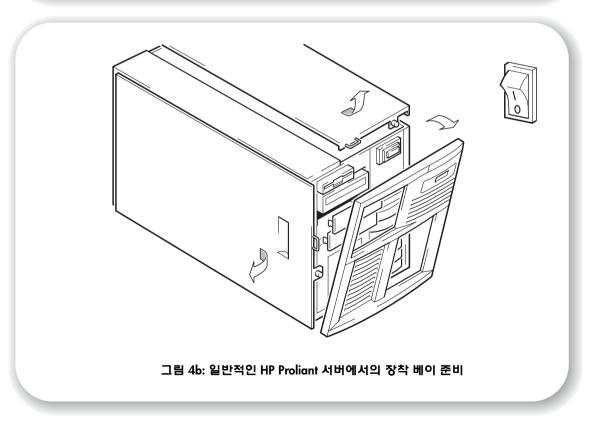


# 3단계: 장착 베이 준비


- **경고** 신체 상해 또는 서버나 테이프 드라이브의 손상을 방지하려면 드라이브 설치 중에 서버를 주전원에서 분리시켜야 합니다.
- **주의** 정전기로 인해 전자 부품이 손상될 수 있습니다. 가능하면 정전기 방지 손목띠를 착용하십시오. 손목띠가 없으면 서버를 전원에서 분리시키고 덮개를 제거한 후 섀시의 금속 부분을 만지십시오. 드라이브를 설치하기 전에 드라이브의 금속 부분을 만지기만 하면 됩니다.
  - **1** 필요한 도구와 재료를 준비하십시오.
    - Phillips 스크류 드라이버
    - 일자 스크류 드라이버(서버에 일자 나사가 사용된 경우)
    - Torx 스크류 드라이버(서버에 torx 나사가 사용된 경우)
    - 서버 설명서(설치 중 참조용)
  - 2 시스템을 정상적으로 종료하고 서버와 연결된 모든 주변기기의 전원을 끕니다.
  - 3 서버 설명서에 따라 서버의 덮개와 전면판을 제거하십시오.

서버 내부는 비좁기 때문에 새 드라이브를 장착하기 위해 다른 장치에서 SCSI 케이블이나 전원 케이블을 잠시 뽑을 필요가 있습니다. 이 때에는 원래 위치를 적어두었다가 다시 연결 할 때 위치가 바뀌지 않도록 하십시오.

4 설명에 따라 서버의 반 높이 5¼인치 베이에서 가림판을 제거하십시오. HP AlphaServer ES40같은 일부 서버의 경우에는 절반 높이 장치 분할기도 제거해야 합니다.

서버는 강제 냉각을 제공하고 40°C의 주변 온도에서 6cfm(0.17m³/min 또는 10.08m³/hr)으로 통풍시킬 수 있어야 합니다. 35°C의 작동 온도에서는 4cfm으로 줄어듭니다. 비어 있는 베이에는 가림판이 적합하게 부착되어 있어야 공기 흐름이 유지됩니다.

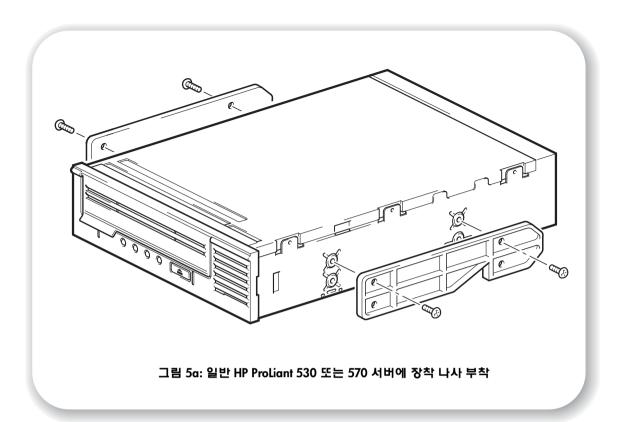

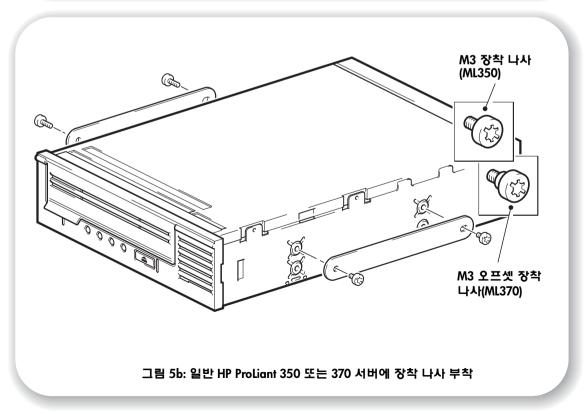

# 4단계: 장착 하드웨어 부착

테이프 드라이브를 설치하기 위해 서버에 특수 레일이나 기타 하드웨어가 필요한 경우 이 단계에서 테이프 드라이브에 해당 레일이나 하드웨어를 장착하십시오.

서버에 특수 장착 하드웨어가 필요 없으면 17 페이지의 "5단계: 드라이브 설치"로 넘어가십시오. 예를 들어, HP AlphaServer에는 특수 장착 하드웨어가 필요 없습니다.

주의 Ultrium 드라이브에는 3mm 나사만 들어갑니다. 기존 드라이브를 제거할 때 나온 나사의 길이 가 새 Ultrium 드라이브에 맞을 것이라고 가정하지 마십시오. 항상 Ultrium 드라이브에 제공된 나사를 사용하십시오.

#### HP ProLignt 서버

서버 모델에 따라 다른 장착 방법이 필요합니다. 이 서버에는 테이프 드라이브를 고정시키기위한 잠금 메커니즘이 통합될 수 있습니다. 21 페이지의 "7단계: 드라이브 고정"을 참조하십시오.

HP ProLiant 서버 설명서에서 정확한 장착 방법과 장착 하드웨어가 서버와 함께 제공되었는지 여부를 확인하십시오.

#### 장착 레일

ML530 및 ML570과 같은 일부 HP ProLiant 서버에는 장착 레일이 필요합니다. 이러한 레일은 서버의 드라이브 베이 가림판에 부착된 금속 레일이나 플라스틱 레일일 수도 있습니다.

1 일반 Phillips 스크류 드라이버를 사용하여 해당 레일을 부착하십시오. 그림 5a와 같이 테이프 드라이버와 함께 제공된 일반 장착 나사라는 레이블이 붙은 나사 꾸러미의 M3 나사를 사용 합니다.

제공된 M3 나사를 사용하도록 하십시오. 나사산/크기 유형이 다른 나사를 이용해서도 레일을 가림판에 부착할 수 있으므로 이러한 나사를 사용하지 않아야 합니다. 확신이 들지 않을 경우 HP Proliant 서버 설명서를 참조하십시오.


## 장착 나사

ML350 및 ML370과 같은 다른 HP ProLiant 서버 모델에는 장착 레일 없이 특수한 고정 나사만 사용해야 합니다.

- 1 T8 Torx 스크류 드라이버를 사용하여 해당 나사를 부착합니다. M3 나사를 별도로 구입해야 할 수 있습니다. 그림 5b와 같이 나사의 위치를 잡습니다.
  - HP Proliant ML350: 'Proliant 350' 레이블이 붙은 꾸러미의 금속 쐐기와 나사를 사용합니다. 이 나사는 일반 장착 나사보다 머리가 두껍습니다.
  - HP Proliant ML370: 'Proliant 370' 레이블이 붙은 꾸러미의 금속 쐐기와 나사를 사용합니다. 이 나사는 두꺼운 오프셋 나사이고 일반 장착 나사보다 머리가 두껍습니다.

## 기타 서버

1 해당 장착 하드웨어를 부착하십시오. 지침은 제조업체의 설명서를 참조하십시오.

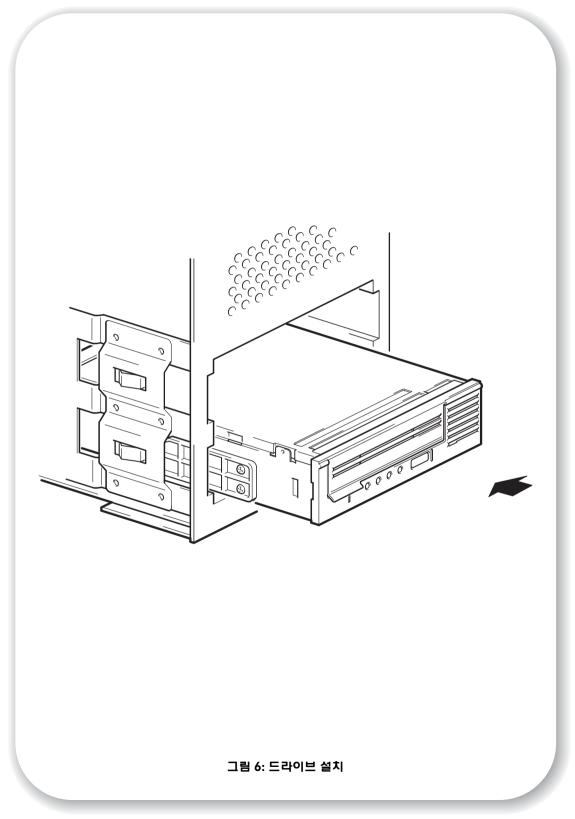


# 5단계: 드라이브 설치

1 그림 6과 같이 트레이나 레일을 베이의 슬롯 방향에 맞추면서 테이프 드라이브를 빈 베이에 밀어 넣으십시오.

컴퓨터에 장착 하드웨어가 사용되지 않은 경우, 섀시에 있는 구멍이 테이프 드라이브 측면 구멍과 정렬되도록 하십시오.

케이블 연결을 위해 드라이브를 움직일 필요가 있기 때문에 아직 드라이브를 나사로 조이지마십시오.

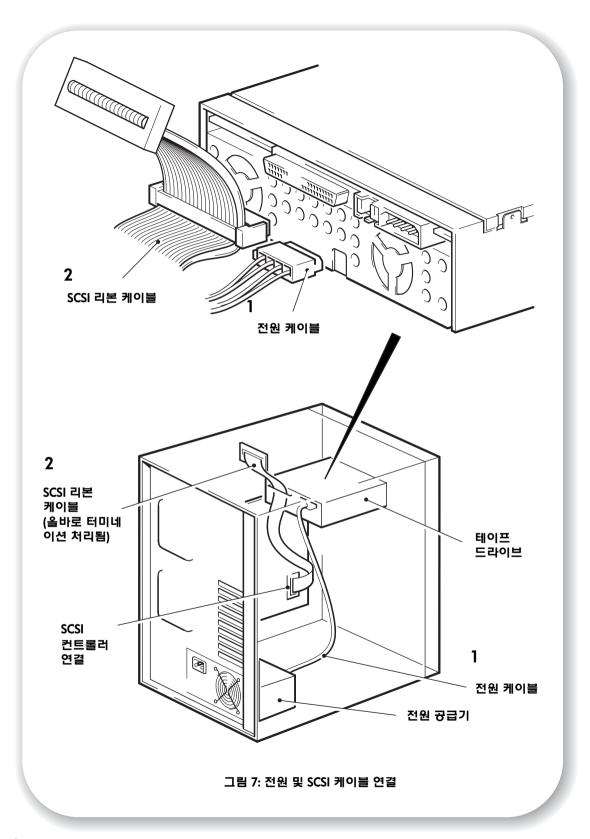

# 6단계: 전원 및 SCSI 케이블 연결

테이프 드라이브의 높은 성능을 지원하려면 적합한 등급의 SCSI 케이블을 사용해야 합니다.


- 1 SCSI 버스 및 케이블이 최대 Ultra 160 버스 속도까지 지원하는지 확인하기 위해 서버 설명 서 또는 HBA 설명서를 확인하십시오. 테이프 드라이브와 함께 제공된 SCSI 리본 케이블을 SCSI 호스트 버스 어댑터에 부착할 것을 권장합니다.
- **2** 그림 **7**, 항목 1과 같이 남는 전원 케이블을 서버의 내부 전원 공급장치에서 전원 커넥터로 연결하십시오.
- 3 그림 7, 항목 2와 같이 서버 또는 HBA의 SCSI 리본 케이블의 남는 커넥터를 드라이브의 SCSI 커넥터에 연결하십시오.
- 4 드라이브가 SCSI 체인의 마지막 장치인 경우, SCSI 케이블을 올바로 터미네이션 처리해야 합니다.


두 장치를 데이지 체인 방식으로 연결하지 않는 것이 좋습니다. 이 방식으로 연결하는 경우, 드라이브 제품군을 혼합하지 말고(다른 Ultrium 테이프 드라이브하고만 데이지 체인 방식으로 연결) 드라이브를 Ultrium 960 테이프 드라이브와 같은 Ultra 320 장치와 동일한 버스에놓지 마십시오. 9 페이지의 표 1. "지원되는 SCSI 버스 유형"도 참조하십시오.

#### SCSI 터미네이터의 부착 위치는?

SCSI 버스의 시작과 마지막의 두 위치에서만 터미네이션 처리해야 합니다. HBA에서는 터미네이션이 기본적으로 작동하며 대부분의 내부 SCSI 케이블에는 터미네이터가 부착되어 있습니다. 터미네이터는 직사각형의 작은 플라스틱 조각으로 'SCSI Terminator'라고 표시되어 케이블 끝에 부착되어 있습니다.

따라서, HBA가 버스의 첫 번째 장치라고 가정하면 그림 7, 항목 2와 같이 두 번째 터미네이터가 마지막 장치 뒤에 위치해야 합니다.

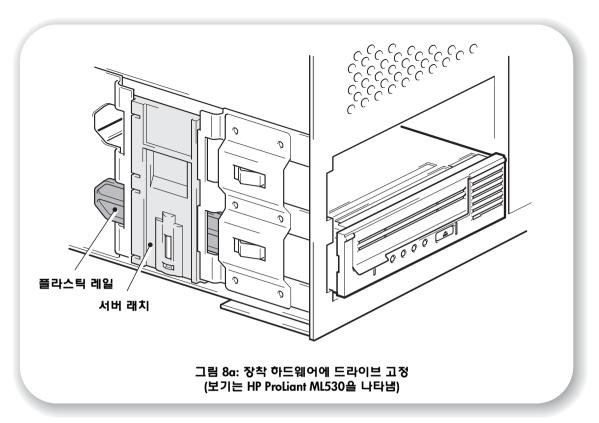

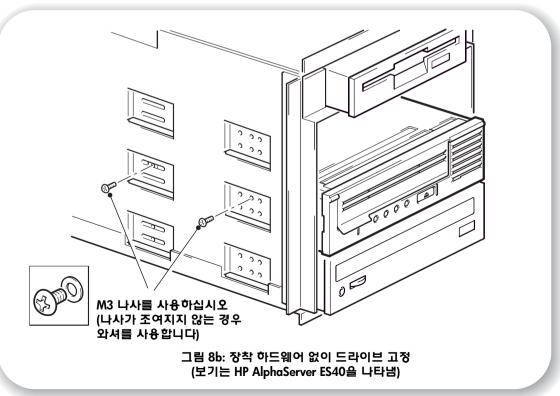

# 7단계: 드라이브 고정

해당 서버 모델의 서버 래치와 측면 보기는 그림과 약간 다를 수 있습니다. 서버 설명서를 참조하십시오.

# 장착 하드웨어 사용(HP ProLiant)

15 페이지의 "4단계: 장착 하드웨어 부착"에서의 설명과 같이 올바른 장착 레일 또는 고정 나사를 사용해야 합니다. 서버에는 테이프 드라이브를 고정시키기 위한 잠금 메커니즘이 통합될 수 있습니다.


- 1 그림 8a와 같이 서버 래치를 아래로 눌러 테이프 드라이브를 고정시킵니다.
- 2 가림판이 빈 베이에 잘 고정되었는지 확인하고 서버에 덮개를 씌웁니다.


# 장착 하드웨어 사용하지 않음(HP AlphaServer)

1 테이프 드라이브와 함께 제공된 '일반 장착 나사' 레이블이 붙은 나사 꾸러미의 M3 나사를 사용합니다. 섀시에 있는 구멍이 드라이브 측면 구멍과 정렬되었는지 확인하고 그림 8b와 같이 일반 Phillips 스크류 드라이버를 사용하여 M3 나사를 고정시키십시오.

나사가 조여지지 않는 경우 꾸러미의 와셔를 사용하십시오.

2 가림판이 빈 베이에 잘 고정되었는지 확인하고 서버에 덮개를 씌웁니다.

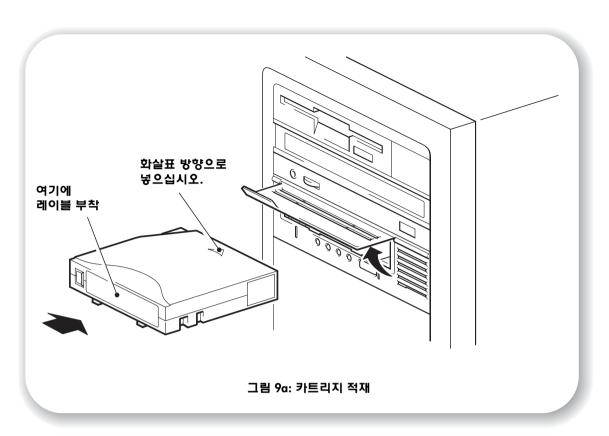

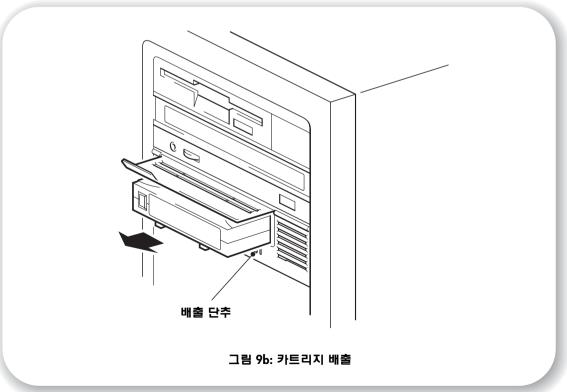

# 8단계: 설치 확인

#### 작동 점검

- 1 서버의 전원을 켭니다. 약 5초 동안 테이프 드라이브의 하드웨어 자체 검사가 수행됩니다. 자체 검사가 통과하면 녹색 대기 LED가 깜박인 다음 계속 녹색으로 켜집니다. 검사가 실패하면 드라이브 오류와 테이프 오류 LED가 깜박이고 대기 LED와 클리닝 LED가 꺼집니다. 드라이브가 초기화될 때까지 이 상태가 계속됩니다. LED에 대한 자세한 내용은 43 페이지의 "자체 검사 중 LED"를 참조하십시오.
- 2 드라이버 및 백업 소프트웨어를 설치합니다.

Windows 시스템에서 Windows 하드웨어 설치 마법사가 자동으로 표시됩니다. 마법사를 닫고 HP StorageWorks Tape CD-ROM의 링크로 드라이버를 설치할 것을 권장합니다. CD-ROM을 넣고 "제품 설치"와 "드라이버 얻기"를 차례로 선택합니다. 모든 운영 체제에 대해 백업 응용프로그램에 필요한 업그레이드를 모두 다운로드했는지 확인하십시오(5 페이지 참조).

3 테이프 드라이브가 올바로 설치되었는지 확인하십시오.

HP StorageWorks Tape CD-ROM의 링크에서 "제품 설치"를 선택한 후 "설치 확인하기"를 선택합니다. 자세한 내용은 34 페이지를 참조하십시오.

HP StorageWorks Tape CD-ROM에 있는 UNIX 구성 안내서에도 확인 절차가 들어 있습니다.

- **주** 이러한 확인 절차 도중 문제가 발생할 경우 38 페이지의 "문제 해결"에서 문제 진단 및 해결을 참조하십시오.
  - 4 드라이브가 데이터를 테이프에 쓸 수 있는지를 점검하는 백업 및 복원 테스트를 수행합니다. 자세한 지침은 백업 응용프로그램 문서를 참조하십시오. 테이프 드라이브와 함께 제공된 공 카트리지를 사용하십시오. 권장 카트리지에 대한 자세한 내용은 27 페이지의 "올바른 매체 사용"을 참조하십시오.

# 카트리지를 적재하려면

- 카트리지 도어를 올리고 흰색 화살표가 맨 위로 오고 드라이브 도어를 향하게 하여 드라이브 전면 슬롯에 넣습니다. 드라이브에 카트리지가 물려 적재되도록 약간 힘을 주어 미십시오 (그림 9g 참조).
- 2 드라이브에서 적재가 진행 중일 때는 대기 표시등에 녹색 불이 깜박이다가 카트리지가 완전히 적재되면 대기 표시등이 계속 켜진 상태가 됩니다.

# 카트리지를 배출하려면

- 주의 카트리지가 완전히 배출되기 전에는 제거하지 말고 카트리지가 적재되어 있는 상태에서는 테이프 드라이브의 전원을 끄지 마십시오(전원이 꺼진 상태에서는 테이프의 장력이 제거 되기 때문).
  - 1 전면의 배출 단추를 누르십시오(그림 9b 참조).
  - 2 드라이브가 현재 작업을 완료하고 테이프를 처음으로 되감은 다음 배출합니다. 되감기 과정 은 최대 10분까지 걸릴 수 있습니다. 대기 표시등이 깜박여 배출이 진행중임을 나타냅니다.

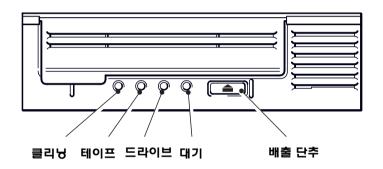


그림 10: 테이프 드라이브 제어기 및 표시등

# HP StorageWorks Ultrium 테이프 드라이브

Ultrium 테이프 드라이브에는 전면에 드라이브 상태를 나타내는 4개의 LED(light emitting diode) 가 있습니다. 이 LED는 유용한 문제 해결 정보를 제공합니다. 43 페이지의 "LED의 이해"를 참조하십시오. 정상 작동 중의 배출 단추 사용과 강제 배출에 대한 자세한 내용은 각각 23 페이지와 46 페이지를 참조하십시오.

#### 전면 LED

그림에 나타낸 것처럼 4개의 LED가 있습니다(그림 10 참조).

#### 대기(녹색)

- 켜짐: 드라이브 사용 준비 상태
- 꺼짐: 드라이브 전원이 꺼졌거나 자체 검사 실패
- 점멸: 드라이브 작동 중
- 점멸 반복 형태: 드라이브가 OBDR 모드에 있습니다.

#### 드라이브(황색)

- 꺼짐: 장애가 발견되지 않았습니다.
- 점멸: 드라이브 메커니즘에서 하드웨어 오류를 발견했습니다.

#### 테이프(황색)

- 꺼짐: 장애가 발견되지 않았습니다.
- 점멸: 현재 드라이브에 있는 테이프에 결함이 있습니다. 이 LED는 다양한 이유로 켜질 수 있지만 손상된 매체나 지원되지 않는 테이프와 같이 어떤 식으로든 모두 테이프에 오류가 있을 때와 관련됩니다. 카트리지를 사용하지 말고 교체하십시오. 다른 테이프가 적재되면 LED가 꺼집니다.

## 클리닝 - (황색)

- 켜짐: 클리닝 카트리지가 사용되고 있습니다.
- 꺼짐: 드라이브를 청소할 필요가 없습니다.
- 점멸: 드라이브를 청소해야 합니다.

## 장애자를 위한 기능

HP StorageWorks Ultrium 테이프 드라이브의 전면판은 장애를 가진 사람이 쉽게 사용하도록 설계되었습니다. 여기에는 상태 LED의 레이블 글자를 크게 표시하고 배출 단추를 쉽게 사용하도록 설계한 것 등이 포함됩니다.



# 올바른 매체 사용

최상의 성능을 위해 HP 매체 제품의 사용을 권장합니다. 온라인 주문 정보: www.hp.com/go/storagemedia/ultrium

## 데이터 카트리지

HP StorageWorks Ultrium 테이프 드라이브는 Ultrium 테이프 카트리지를 사용합니다. 이 카트리지는 드라이브 형식과 일치하는 단일 릴 카트리지이며 높은 용량, 처리 속도 및 안정성에 최적화되어 있습니다. 호환 매체는 드라이브 전면의 로고와 동일한 Ultrium 로고로 확인할 수 있습니다. 테이프 드라이브에 다른 형식의 카트리지를 사용하지 마십시오. 또한 기타 형식의 테이프 드라이브에서 Ultrium 카트리지를 사용하지 마십시오.

최적 성능을 위해 항상 테이프 드라이브 규격과 일치하는 데이터 카트리지를 사용하십시오 (표 2 참조). 낮은 사양을 사용하면 전송 속도가 느려지고 쓰기를 지원하지 않을 수 있습니다. 더 높은 사양은 읽기나 쓰기를 지원하지 않습니다. 다음을 권장합니다.

- Ultrium 448 테이프 드라이브에서 Ultrium 400GB\* 테이프 카트리지(C7972A) 사용
- Ultrium 232 테이프 드라이브에서 Ultrium 200GB\* 테이프 카트리지(C7971A) 사용.
- \* 모든 값은 2:1 압축을 가정합니다.

	Ultrium 200GB*	Ultrium 400GB*	Ultrium 800GB*
드라이브 유형			
Ultrium 448 드라이브	쓰기 및 읽기	쓰기 및 읽기	아니오
Ultrium 232 드라이브	쓰기 및 읽기	아니오	아니오

#### 표 2: Ultrium 데이터 카트리지 및 HP StorageWorks Ultrium 테이프 드라이브 호환성

## 카트리지 쓰기 방지

카트리지에 있는 데이터가 변경되거나 덮어 씌워지는 것을 방지하려고 할 때 카트리지에 쓰기 방지를 설정할 수 있습니다.

쓰기 방지를 변경하기 전에 항상 테이프 드라이브에서 카트리지를 제거하십시오.

- 카트리지를 쓰기 방지하려면 스위치를 오른쪽으로 밀어 카트리지에 데이터 기록을 금지 시킵니다. 탭에 카트리지 보호를 나타내는 자물쇠가 있습니다.
- 카트리지를 쓰기 가능하게 하려면 스위치를 왼쪽으로 밀어 카트리지에 데이터 기록을 가능 하게 합니다. 그림 11은 쓰기 방지 탭의 위치를 보여줍니다.

쓰기 방지를 해도 대용량 소자기나 자기 소거에 의해 카트리지가 지워지는 것을 막을 수는 없습니다. **Ultrium 형식 카트리지를 통째로 지우지 마십시오.** 그러면 사전 기록된 서보 정보가 지워져 카트리지를 사용하지 못하게 됩니다.

## 카트리지 청소

HP StorageWorks Ultrium 테이프 드라이브에 Ultrium 클리닝 카트리지를 사용해야 합니다. 다른 클리닝 카트리지는 적재 및 작동하지 않습니다. HP Ultrium 범용 클리닝 카트리지의 사용을 권장합니다(표 3 참조). 이전의 일부 Ultrium 클리닝 카트리지와 달리 주황색 HP Ultrium 범용 클리닝 카트리지는 어떤 Ultrium 드라이브에서도 작동하도록 설계되었습니다.

카트리지 유형	권장 카트리지	기타 옵션
클리닝		HP Ultrium 클리닝 카트리지 C7979A (청색) 다른 제조업체의 Ultrium 1 카트리 지를 사용하지 마십시오.

#### 표 3: 클리닝 카트리지 호환성

#### 테이프 드라이브 청소

HP StorageWorks Ultrium 테이프 드라이브에는 정기적 클리닝이 필요 없습니다. Ultrium 범용 클리닝 카트리지는 주황색 클리닝 LED가 깜박일 때에만 사용해야 합니다.

- 1 Ultrium 범용 클리닝 카트리지를 넣습니다.
- 2 드라이브가 클리닝 작업을 수행하고 완료되면 카트리지를 배출합니다(최대 5분 소요). 청소 작업 중에 주황색 클리닝 LED가 켜지고 녹색 대기 LED가 깜박입니다.

각 HP Ultrium 범용 클리닝 카트리지(C7978A)는 Ultrium 테이프 드라이브에서 최대 50회 사용할 수 있습니다(파란색 HP Ultrium 클리닝 카트리지 C7979A는 모든 테이프 드라이브에 서 최대 15회까지만 사용할 수 있습니다). 테이프 LED가 켜진 상태에서 클리닝 카트리지가 즉시 배출되면 카트리지 수명이 다 된 것입니다.

#### 카트리지 관리

HP 매체는 조심스럽게 다루고 권장 지침을 따라야 합니다. 46 페이지의 "카트리지 관리"를 참조하십시오.

# 테이프 드라이브 등록


HP StorageWorks Ultrium 테이프 드라이브를 설치 및 테스트했으면 잠시 시간을 내어 제품을 등록하십시오. 웹 사이트(www.register.hp.com)를 통해 등록할 수 있습니다.

등록을 마치려면 웹 양식의 필수 질문에 대답해야 합니다. 그 외 질문들은 선택사항이지만 내용을 꼼꼼하게 모두 기입하면 더 좋은 서비스를 받을 수 있습니다.

**주** HP와 HP 계열사는 고객의 개인 정보 보호를 위해 노력합니다. 자세한 내용은 HP 웹 사이트 (www.hp.com)를 방문하여 개인정보 보호문을 참조하십시오.





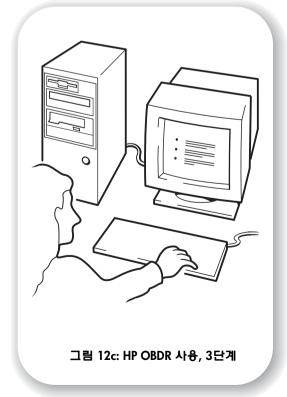

# HP OBDR 사용

## 호환성

HP One-Button Disaster Recovery는 모든 HP StorageWorks Ultrium 테이프 드라이브의 표준 기능입니다. 하지만 특정 구성에서만 사용할 수 있고, 네트워크 환경에서 사용하더라도 테이프 드라이브가 직접 연결되어 있는 서버만 복구합니다.

시스템(하드웨어, 운영 체제 및 백업 소프트웨어)이 OBDR과 호환되는지 확인하려면 다음 웹 사이트를 참조하십시오. www.hp.com/go/connect

OBDR의 장점 및 최신 기능에 대한 자세한 정보는 HP 웹 사이트(www.hp.com/go/obdr)를 참조하십시오.

주 HP OBDR은 HP-UX 및 기타 비 Intel UNIX 운영 체제에는 사용할 수 없으며 Intel 기반 Solaris 시스템과도 호환되지 않습니다. 테이프 드라이브가 HBA에 직접 연결되어 있을 경우, RAID 컨트롤러가 있는 서버에서는 지원됩니다. ProLiant 서버에서 컨트롤러가 Smart Array 6i인 경우 테이프 드라이브가 컨트롤러의 SCSI 포트에 직접 연결될 수 있습니다.

시스템이 HP One-Button Disaster Recovery(OBDR)를 지원하지 않는 경우에도 테이프 드라이 브를 사용하여 데이터를 정상적으로 백업 및 복원할 수 있습니다. 그러나, 사용자의 시스템 구성을 변경할 때마다 운영 체제용 비상 복구 디스크 세트를 별도로 작성해야 합니다.

## HP OBDR의 기능

HP OBDR은 테이프 드라이브와 최신 백업 카트리지를 사용하여 다음과 같은 시스템 재해를 복구할 수 있습니다.

- 교체 하드 디스크가 원래 디스크와 크기가 같거나 크고, 동일한 인터페이스를 사용하는 경우의 하드 디스크 고장(예: SCSI 하드 디스크를 다른 SCSI 디스크로 교체하는 경우)
- 서버가 동일 구성요소로 대체되는 경우의 하드웨어 고장
- 운영 체제 오류로 인한 파일 손상
- 응용프로그램 소프트웨어 오류로 인한 파일 손상
- 시스템의 정상 부팅을 방해하는 바이러스
- 시스템의 정상 부팅을 막는 사용자 오류

HP One-Button Disaster Recovery(OBDR)를 실행할 때 테이프 드라이브는 다음 순서를 거칩니다.

- 1 운영 체제를 복원해서 재부팅 시켜주는 특별 장애 복구 모드로 바뀝니다. 테이프 드라이 브는 부팅 가능한 CD-ROM처럼 작동합니다(CD-ROM에서 부팅할 수 있는 시스템 기능은 보통 기본적으로 제공됩니다. 이 설정을 변경했다면 다시 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 시스템 BIOS 설명서를 참조하십시오).
- 2 정상적인 테이프 드라이브 모드로 복귀한 다음 데이터를 복원합니다.

## 원격 재해 복구(ProLiant 서버만 해당)

HP ProLiant 서버의 RILOE(Remote Insight Lights-Out Edition)를 이용하여 IT 관리자는 장애 서버가 있는 장소로 직접 이동하지 않고도 원격으로 이 서버를 완전 복구할 수 있습니다. 현장의 비 전문가라도 관리자가 요청할 경우 부팅 가능한 카트리지를 테이프 드라이브에 삽입하기만 하면 됩니다.

이 기능의 사용 및 호환성에 대한 자세한 정보는 HP OBDR 웹 사이트(www.hp.com/go/obdr)를 참조하십시오.

## 호환성 테스트

가능하면 설치 직후 빈 하드 디스크에 전체 장애 복구 기능을 실행하는 것이 좋습니다. 빈 하드 디스크가 없고 시스템 덮어쓰기를 원하지 않을 경우 다음 절차의 **3**단계에서 장애 복구 과정을 안전하게 취소할 수 있습니다.

적절한 백업 응용프로그램에 대한 자세한 정보는 웹 사이트(www.hp.com/go/connect)를 참조하십시오.

#### HP OBDR 실행

HP OBDR은 원버튼 재해 복구를 지원하는 백업 응용프로그램하고만 사용할 수 있으며 OBDR 작동 방법은 소프트웨어 회사별로 다릅니다.

HP OBDR을 사용하기 전에 펌웨어 업그레이드와 문제 해결에 관한 최신 정보를 보려면 웹사이트(www.hp.com/go/obdr)를 참조하십시오.

- 카트리지 도어를 올리고 최신 부팅 카트리지를 테이프 드라이브에 삽입합니다(그림 12α 참조). 카트리지는 CD-ROM 형식으로 데이터를 테이프에 쓰는 백업 응용프로그램으로 작성 해야 합니다.
- 2 배출 단추를 누릅니다. 배출 단추를 누른 상태에서 서버를 켭니다(그림 12b 참조). 그러면 HP OBDR 과정이 활성화됩니다. OBDR 순서에서 전면의 대기 LED가 깜박이면 즉시 단추를 놓습니다. 이는 점멸-점등-점멸이 반복되는 패턴입니다.

## HP ProLiant 서버용 키보드 단축키

배출 단추를 누를 필요가 없습니다. 컴퓨터를 켜고 전원 켜기 자체 검사(POST) 도중 [F8] 기능 키를 누르면 됩니다. 그러면 OBDR이 호출되어 시스템을 복원합니다. 자세한 내용이나 구체적 지침은 웹 사이트 www.hp.com/go/obdr을 참조하십시오.

- 3 화면상의 지시사항을 따라 운영 체제를 설정합니다(그림 12c참조). 이는 백업 소프트웨어에 따라 다릅니다. 보통 모든 프롬프트에 대해 기본 응답을 적용할 수 있습니다. 예를 들어, <Enter>를 누르면 됩니다.
- 4 테이프 드라이브가 정상적인 데이터 복원을 실행할 수 있는 상태로 운영 체제를 복원하는 동안 OBDR 모드에서 LED가 깜박입니다(2단계 설명 참조).

5 운영 체제가 설정되고 재부팅되면 테이프 드라이브의 대기 LED 표시가 녹색으로 바뀌며, 이때 원한다면 백업 카트리지를 제거할 수 있습니다. 이제 정상적인 데이터 복원을 실행할 수 있는 준비를 마쳤습니다. 복원 응용프로그램의 일반적인 절차를 따르십시오.

### 복원 실패 시

어떠한 이유로든 복원에 실패했을 경우 자세한 문제 해결 정보를 보려면 웹사이트 (www.hp.com/go/obdr)를 참조하십시오.

# 진단 도구

# **HP Library & Tape Tools**

HP StorageWorks Library & Tape Tools는 HP 테이프 스토리지 제품에 권장하는 진단 및 지원도구입니다. 제품과 함께 제공된 CD를 이용하거나 HP 웹 사이트에서 무료로 다운로드 받을수 있습니다. 거의 모든 주요 운영 체제에서 이 도구를 지원합니다.

www.hp.com/support/tapetools에서 이 도구의 호환성 정보, 업데이트 및 최신 버전을 확인하십시오.

### Library & Tape Tools로 드라이브 설치 확인

이 점검을 실행하려면 테이프 드라이브가 설치되어 있어야 합니다. 테스트 중에 쓰기를 수행할 수 있는 테이프 카트리지도 있어야 합니다.

- 1 HP StorageWorks CD에서 "제품 설치"를 선택한 다음 "설치 확인하기"를 선택합니다. 그러면 CD에서 Library & Tape Tools가 설치 확인을 위한 특수 모드로 직접 실행됩니다 (서버에 설치 없이).
- 2 드라이브 설치 확인을 위한 테스트를 선택합니다.
  - 장치 연결 검사
  - 구성 검사(버스 및 드라이버 구성)
  - 드라이브 상태 검사(테스트 카트리지에 쓰기 및 읽기)
  - 드라이브 성능 검사(드라이브로 데이터 전송 속도)
  - 시스템 성능 검사(디스크 하위 시스템에서 데이터 전송 속도)
  - 드라이브 냉각 검사
- 3 검사가 끝날 때 테스트 결과와 발견된 문제 해결을 위한 권장사항이 요약되어 제공됩니다.

## Library & Tape Tools를 통한 문제 해결

- 1 HP StorageWorks CD에서 "문제 해결"을 선택합니다.
  - 그러면 CD에서 직접(서버에 설치하지 않음) 또는 서버 설치 프로그램으로 Library & Tape Tools를 표준 모드로 실행할 수 있습니다. Library & Tape Tools를 설치하면 언제든지 빠르게 액세스할 수 있으므로 설치하여 사용할 것을 권장합니다. 나중에 HP 고객지원센터로 문의 해야 일이 있을 경우에 Library & Tape Tools의 사용을 요청하므로 이를 설치하는 것이 좋습니다.
- 2 Library & Tape Tools를 처음 실행하면 시스템에서 HP 테이프 드라이브 및 라이브러리를 스캔하고 작업할 대상을 선택하도록 요청합니다. 이때 서버의 HBA 구성, 장치의 연결 방식 그리고 이들 장치의 SCSI ID를 볼 수 있습니다.
- 3 장치를 선택하면 문제 해결을 위한 다양한 방법이 주어집니다.
  - 장치 식별: 부품 번호, 일련 번호 및 적재된 카트리지 관련 정보를 표시합니다.
  - 펌웨어 업그레이드: 최신 펌웨어를 찾아 업그레이드할 수 있습니다. 이를 위해서는 인터넷

연결이 필요합니다.

- 검사 실행: 드라이브 평가 검사와 같이 드라이브에서 사전 예방적 테스트를 실행하여 약 20분 내에 드라이브 기능을 검사할 수 있습니다. HP 고객지원센터로 연락하기 전에 이 검사를 실행해주십시오. 테스트 중에 쓰기를 수행할 수 있는 '믿을 수 있는' 테이프 카트리지가 있어야 합니다.
- 지원 티켓 생성: 이것은 설명과 함께 모든 드라이브 로그를 모아 놓은 것으로서 HP 고객 지원센터에서 드라이브 상태를 확인하는데 사용됩니다. 드라이브 상태를 포괄적으로 분석하는 약 20가지 규칙으로 얻어지는 결과인 장치 분석 부분이 가장 유용합니다. 이러한 규칙은 문제가 발견되었을 때 헤드 청소나 다른 테이프 사용과 같은 조언을 제공할 수 있습니다. 지원 티켓은 추가적 분석을 위해 HP 고객지원센터로 보낼 수 있습니다.
- 성능 검사 실행: 테이프 드라이브의 쓰기/읽기 성능과 디스크 하위 시스템의 데이터 생성 속도를 측정하는 이 테스트는 Library & Tape Tools에도 통합되어 있습니다. 시스템에서 성능 병목 현상을 찾아낼 때 이 검사를 사용합니다.

#### 성능 평가 도구

최대 성능을 위해 디스크 하위 시스템은 Ultrium 448 드라이브의 경우 24MB/s(압축 없음) 그리고 Ultrium 232 드라이브의 경우 16MB/s(압축 없음)의 속도로 데이터를 공급할 수 있 어야 합니다.

HP가 무료로 제공하는 독립 성능 평가 도구를 사용하여 테이프 성능을 점검하고 해당 디스크 하위 시스템이 최대 전송 속도로 데이터를 제공할 수 있는지를 검사할 수 있습니다.

이 도구는 www.hp.com/support/pat에서 찾을 수 있으며 백업 시스템의 성능 요구조건을 이해하기 위한 완벽한 안내서와 성능 문제를 찾아 해결하기 위한 권장사항이 함께 제공됩니다. 성능이 예상과 다를 때 거의 대부분의 경우에 디스크 하위 시스템의 데이터 속도가 병목 현상을 일으키는 것이 원인입니다. HP 고객지원센터로 연락하기 전에 안내에 따라도구를 사용해보십시오.

성능 도구는 테이프 드라이브와 함께 제공된 CD-ROM과 온라인(www.hp.com/support/tapetools)으로 얻을 수 있는 HP Library & Tape Tools에도 통합되어 있습니다.

# 성늉 최적화

HP 웹 사이트 www.hp.com/support/pat에서 정보를 확인할 것을 강력히 권장합니다. 여기에는 병목 현상을 확인하고 Ultrium 테이프 드라이브 제품군의 성능을 완전히 활용하기 위한 자세한 지원 정보가 나와 있습니다.

여러 가지 요인 특히, 테이프 드라이브를 네트워크 환경에서 사용하거나 전용 SCSI 버스에서 사용하지 않을 경우에 테이프 드라이브 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 테이프 드라이브가 예상대로 작동하지 않을 경우에는 www.hp.com/support에서 HP 고객지원센터로 문의하기 전에 이 단락의 내용을 점검하십시오.

#### 테이프 드라이브가 전용 SCSI 버스에 있는가?

SCSI 버스에 테이프 드라이브 이외의 장치를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그렇지 않을 경우에는 다른 장치가 LVD 호환이어야 합니다. 그러한 장치가 단일 종단인 경우 버스는 전송속도가 낮은 단일 종단 모드로 전환됩니다. 케이블 길이에 제한이 있을 수도 있습니다.

#### 시스템이 필요한 성능을 제공할 수 있는가?

- Ultrium 448 테이프 드라이브는 최대 24MB/s(86GB/hr)로 비압축 데이터를 쓰고 2:1 압축을 가정했을 때 최대 48MB/s(172GB/hr)로 압축 데이터를 쓸 수 있습니다.
- Ultrium 232 테이프 드라이브는 최대 16MB/s(59.6GB/hr)로 비압축 데이터를 쓰고 2:1 압축을 가정했을 때 최대 32MB/s(119.2GB/hr)로 압축 데이터를 쓸 수 있습니다.

이 성능을 얻으려면 전체 시스템이 이 성능을 제공할 수 있어야 합니다. 대부분의 경우에 백업 응용프로그램이 백업이 끝날 때 소요된 평균 시간을 자세히 알려줍니다.

일반적으로 다음 부분에서 병목 현상이 일어날 수 있습니다.

#### • 디스크 하위 시스템

하나의 스핀들 디스크로는 낮은 압축 비율에서 충분한 데이터 처리 속도를 제공하지 못할 수 있습니다. 우수한 처리 속도를 얻는 최상의 방법은 다중 디스크 스핀들이나 데이 터 소스를 사용하는 것입니다.

#### • 시스템 아키텍처

데이터 보호 환경의 아키텍처에 주의하십시오. 네트워크 상에서 다중 클라이언트 소스 집합이 우수한 성능을 얻는 좋은 방법이지만 기가비트 이더넷 이하에서는 Ultrium 448 테이프 드라이브의 성능이 제한될 수 있습니다. 일부 엔터프라이즈급 백업 응용프로그램은 테이프 드라이브를 최적 성능으로 유지하기 위해 클라이언트나 디스크와 같은 여러 소스로부터 데이터를 끼워넣기 하도록 만들 수 있습니다.

#### • 테이프 매체 유형

데이터 카트리지는 테이프 드라이브 사양과 일치해야 합니다. 사양이 낮으면 전송 속도가 낮아집니다(27 페이지의 "데이터 카트리지" 참조). Ultrium 448 테이프 드라이브에서는 Ultrium 400GB를, Ultrium 232 테이프 드라이브에서는 Ultrium 200GB 카트리지를 사용하십시오.

#### • 데이터 및 파일 유형

백업 또는 복원하는 데이터 유형이 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 일반적으로 용량이 작은 파일은 큰 파일보다 처리와 액세스에서 더 큰 오버헤드를 유발합니다. 마찬가지로 압축할 수 없는 데이터는 항상 드라이브가 데이터 쓰기/읽기를 수행할 수 있는 속도를 제한합니다. 압축되지 않은 데이터에서는 기본 속도밖에 얻을 수 없습니다.

잘 압축되는 파일의 예로는 일반 텍스트 파일, 스프레드시트가 있습니다. 형식의 일부로 압축되거나(JPEG 그림 파일 등) 압축된 상태로 저장된 파일(.ZIP 파일이나 Unix 플랫폼에서 .qz/.Z 파일 등)은 압축이 잘 되지 않습니다.

# 문제 해결

문제 해결을 위한 첫 번째 단계는 문제가 카트리지, 드라이브, 호스트 컴퓨터 및 컴퓨터의 연결부 또는 시스템 작동 방법 중 어느 부분과 관련된 것인지 결정하는 것입니다.

대부분의 최신 SCSI 호스트 버스 어댑터는 시스템이 부팅될 때 연결된 장치의 위치를 파악하고 표시하게 됩니다. Windows 시스템에서는 시스템이 실행 중일 때 제품을 교체하거나 연결할 경우 시스템을 다시 부팅해야 합니다. IA32 시스템도 일반적으로 재부팅이 필요합니다. UNIX 시스템에는 플러그 가능 드라이버가 있기 때문에 실행 중인 시스템에 드라이버를 연결할 수 있으며 재부팅 없이도 연결된 드라이브를 감지할 수 있습니다.

부팅 시 장치가 발견되지 않으면 케이블, 터미네이션, 연결, 전원 또는 호스트 버스 어댑터 자체 등 물리적 하드웨어에 문제가 있을 수 있습니다. 부팅 시에는 장치가 표시되지만 운영 체제에서 찾을 수 없다면 이는 소프트웨어 문제일 가능성이 많습니다.

- 설치 중 문제가 발생해서 자세한 설명이 필요한 경우 39 페이지의 "설치 중 발생하는 문제" 를 참조하십시오.
- 드라이브를 설치한 후 테스트하는 동안 문제가 발생한 경우 증상에 따라 설명된 **41** 페이지의 "설치 후 테스트" 부분을 참조하십시오.
- LED 작동 순서에 대한 자세한 내용은 43 페이지의 "LED의 이해"를 참조하십시오.
- 카트리지에 대한 자세한 내용은 46 페이지의 "카트리지 문제"를 참조하십시오.

대부분의 사용자는 HP Library & Tape Tools를 사용하여 문제 진단을 위한 도움을 얻을 수 있습니다. 34 페이지를 참조하십시오.

#### 웬을 통한 문제 해결 안내

웹 사이트 www.hp.com/go/support에서 제공되는 자세한 문제 해결 안내도 참조하십시오. 여기에는 가장 포괄적인 최신의 문제 해결 정보가 있습니다.

### 설치 중 발생하는 문제

## 포장물기

설명	추가 정보
일부 부품이 누락되었거나 손상된 것	부품 교체가 필요할 경우 공급업체에 문의하십
같습니다.	시오.

### 나사 또는 장착 하드웨어가 서버에 적합하지 않습니다

설명	추가 정보
	HP StorageWorks Ultrium 내장형 테이프 드라이 브는 원래 시스템과 함께 제공된 하드웨어 이외의 추가 하드웨어 없이 대부분의 서버에 장착됩니다.
	추가 부품이 필요하거나 원래 부품을 잃어버렸다면 서버 공급업체에 문의하십시오. 15 페이지의 "4단계: 장착 하드웨어 부착"을 참조하십시오.

### 사용할 SCSI ID가 어느 것인지 확실하지 않습니다.

설명	추가 정보
어떤 ID 번호를 사용할 수 있는지 확실 하지 않습니다.	HP Library & Tape Tools(34 페이지 참조)를 사용하여 현재 SCSI 설정에 대한 정보를 알아보십시오.
	HP StorageWorks Ultrium 드라이브는 자체 SCSI ID 기본값이 3으로 설정되어 있습니다. 이 번호를 이미 사용하고 있는 경우가 아니라면 이 값을 변경 하지 마십시오. SCSI ID 변경 방법은 11 페이지에 자세히 설명되어 있습니다.

## SCSI 버스를 어떻게 구성해야 합니까??

설명	추가 정보
	자세한 내용을 원하시면 이 설명서의 지침을 참조
올바른 구성은 복잡한 부분이므로 보다	하거나 대리점에 연락하십시오.
자세한 도움이 필요할 수 있습니다.	
장치를 데이지 체인 방식으로 연결하지	
않는 것이 좋습니다.	

# SCSI 버스를 어떻게 터미네이션 처리해야 합니까?

설명	추가 정보
버스에 이미 터미네이션 처리가 되어 있는지 또는 추가 터미네이터를 어디에	SCSI 버스의 양 끝이 터미네이션 처리되어야 합니다.
설치해야 하는지 확실하지 않습니다.	일반적으로 이미 서버 내에 있는 리본 케이블에 내장형 드라이브를 연결할 때는 호스트 버스 어댑터와 리본 케이블 끝이 모두 터미네이션 처리 되기 때문에 추가 작업이 필요 없습니다.

## 올바른 SCSI 호스트 버스 어댑터가 설치되었습니까?

설명	추가 정보
서버에 이미 SCSI 호스트 버스 어댑터가 있지만 종류를 확인하기 어렵습니다.	서버가 원래 구성(추가되거나 제거된 SCSI 어댑터가 없음) 상태라면 www.hp.com/go/connect를사용하여 시스템의 호환성을 점검하십시오. 부팅화면 또는 Windows 제어판 또는 HP Library & Tape Tools(34 페이지 참조)를 사용하여 SCSI 구성을 점검할 수 있습니다.
서버에 SCSI 호스트 버스 어댑터가 설치되어 있지 않을 수 있습니다.	HP Library & Tape Tools(34 페이지 참조)를 사용하여 시스템에 SCSI 호스트 어댑터가 있는지 여부를확인하십시오. 어댑터가 없다면 구입해야 합니다.

# 드라이버를 설치해야 한다면 어느 것을 설치해야 합니까?

설명	추가 정보
시스템에 드라이브를 설치해야 하는지 확실하지 않고 보다 자세한 도움이 필요 합니다.	특정 시스템에 대한 세부 정보는 www.hp.com/go/connect 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다. Windows 운영 체제에 대한 지원을 위해 HP StorageWorks Tape CD-ROM이나 www.hp.com/support/ultrium에서 드라이 버를 제공받을 수 있습니다. UNIX 시스템에 대한 지원은 HP StorageWorks Tape CD-ROM의 UNIX 구성 안내서를 참조하십시오.
	(HP StorageWorks Ultrium 테이프 드라이브를 지원하는 백업 소프트웨어도 필요한 드라이버를 제공합니다.)
필요한 드라이버가 사용 가능한 것으로 나타나지 않습니다.	가능한 빠른 시일 내에 지원 웹 사이트를 통해 기타 드라이버를 제공할 예정입니다.

### 설치 후 테스트

시스템은 부팅할 때 장치를 인식합니다. 시스템 작동 중 제품을 교체하거나 연결하면 시스템을 다시 부팅해야 합니다. 시스템을 재부팅하면 장치가 초기화되며 문제가 해결될 수 있습니다. 드라이버를 추가하거나 펌웨어를 설치할 때마다 재부팅하는 것이 좋습니다.

주의 카트리지가 적재되어 있거나 펌웨어 업그레이드 중에는 드라이브를 끄지 마십시오.

### 설치 후 서버가 재부팅되지 않습니다.

가능한 원인	필요한 조치
다른 장치가 연결되어 있는 기존의 SCSI 서버에 테이프 드라이브를 연결했거나 HP StorageWorks Ultrium 드라이브의 SCSI 주소가 다른 장치에 의해 사용된 주소와 같습니다.	SCSI 버스의 각 장치마다 서로 다른 ID를 부여해야 합니다. 가능하면 HP StorageWorks Ultrium 테이프 드라이브를 전용 호스트 버스 어댑터에 연결하는 것이 좋습니다. Smart Array 6i RAID 컨트롤러가 있는 ProLiant 서버인 경우만 제외하고 드라이브를 디스크 RAID 컨트롤러에 연결하지 마십시오. 지원되지 않습니다.
SCSI 호스트 버스 어댑터를 추가 설치 했는데 그 자원이 기존 어댑터와 충돌합 니다.	새 호스트 버스 어댑터를 제거한 후 서버 설명서 를 확인하십시오.
드라이브를 설치하는 도중 서버의 부트 디스크에서 전원 케이블이나 SCSI 케이 블이 분리되었습니다.	케이블을 모든 장치에 올바르게 연결했는지 확인하십시오.

### 서버가 부팅은 되지만 테이프 드라이브를 인식하지 못합니다.

가능한 원인	필요한 조치
전원이나 SCSI 케이블이 올바로 연결되지 않았습니다.	테이프 드라이브 케이블이 단단히 연결되었는지 확인하십시오. SCSI 케이블이 LVDS 호환용이며 케이블에 휘어진 핀이 없는지 확인하십시오. 필요할 경우 교체하십시오.
SCSI 버스의 터미네이션이 올바로 처리되지 않았습니다.	SCSI 버스의 터미네이션이 올바로 처리되었는 지 확인하십시오(SCSI 컨트롤러 및 기타 SCSI 장치에 대한 설명서를 참조하십시오).
테이프 드라이브의 SCSI ID 주소가 고유 하지 않습니다.	SCSI 컨트롤러에 연결된 각 장치가 고유한 SCSI ID를 갖고 있는지 확인하십시오. 일반적으로 7이호스트 버스 어댑터에 할당되어 있습니다(HP Library & Tape Tools를 실행하여 SCSI 버스에 연결된 각 장치의 SCSI ID를 확인할 수 있습니다. 34 페이지를 참조하십시오).

#### 유유프로그램이 테이프 드라이브를 인식하지 못합니다.

가능한 원인	필요한 조치
응용프로그램이 테이프 드라이브를 지원 하지 않습니다.	HP Library & Tape Tools를 사용하여 드라이브가 올바로 설치되었는지 확인하십시오. HP StorageWorks Ultrium 테이프 드라이브를 지원하는 응용프로그램에 관한 자세한 내용은 본사 웹 사이트(www.hp.com/go/connect)를 참조하십시오. 필요 시 서비스 팩을 로드하십 시오.
일부 응용프로그램에서 드라이버 설치가 필요합니다.	올바른 SCSI 드라이버와 테이프 드라이브 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오. 자세한 정보는 응용프로그램의 설치에 관한 내용을 참조하십시오.

#### 드라이브가 작동하지 않습니다.

가늉한 원인	필요한 조치
	전원 케이블 연결을 점검하고 필요한 경우 케이블을 교체하십시오. 전원 공급기가 있는데 모든 LED가 꺼져 있으면 지원을 요청하십시오.
	드라이브에 카트리지가 있으면 카트리지를 빼내십시오. 드라이브를 초기화하거나 껐다가 다시 켜십시오. 그래도 자체 검사가 실패하면 지원을 요청하십시오.

#### 카트리지 관련 문제

46 페이지의 "카트리지 문제"를 참조하십시오.

## 비상초기화

마지막 수단으로, 드라이브가 SCSI 버스에서 보이지 않고 장애가 있는 것으로 나타나면 배출 버튼을 20초간 누르고 있어 드라이브를 초기화할 수 있습니다. 그러면 드라이브는 SCSI 포트를 포함하는 자신의 내장 하드웨어를 초기화하고 잠재적으로 다시 호스트에 나타나게 됩니다. 초기화 작업은 완료하는데 10분(최대 되감기 시간)까지 걸릴 수 있습니다.

주 이런 식으로 초기화하면 내부 버퍼가 지워지기 때문에 내부에 있는 모든 데이터도 잃게 됩니다. 이때 드라이브가 쓰기 작업 중이었다면 데이터를 잃을 수 있고 카트리지에 EOD가 없어져 이후의 복원이 실패하기 쉬워집니다. 카트리지를 폐기하십시오.

# LED의 이해

### 자체 검사 중 LED



Ultrium 테이프 드라이브에는 전면에 드라이브 상태를 나타내는 4개의 LED(light emitting diode) 가 있습니다. 이 LED는 유용한 문제 해결 정보를 제공합니다.

테이프 드라이브는 전원이 들어오거나 드라이브가 초기화될 때마다 전원 켜기 자체 검사를 수행합니다. 검사는 5초 정도 걸립니다.

- 1 자체 검사가 통과하면 녹색 대기 LED가 몇 번 깜박인 다음 계속 켜집니다. 다른 모든 LED는 꺼져 있습니다.
- 2 자체 검사가 실패하면 드라이브 및 테이프 LED가 깜박이고 대기 및 클리닝 LED가 꺼집 니다. 드라이브가 초기화될 때까지 이 상태가 계속됩니다.

### LED를 사용한 문제 해결

문제를 해결할 수 없으면 www.hp.com/support로 고객 지원을 요청하십시오.

다음 표를 이용하여 전면 LED의 작동 순서를 해석하고 적합한 조치를 취하십시오.

LED의 작동 순서와 원인	필요한 조치
모든 LED 꺼짐	드라이브가 켜져 있는지 확인하십시오.
	이 LED가 켜져 있지 않으면 전원 케이블 연결을 점검 하고 필요한 경우 케이블을 교체하십시오.
드라이브의 전원이 켜지지 않았거나,	전원이 공급되는데도 모든 LED가 꺼진 상태이면
고장이거나, 전원을 껐다 켰거나,	드라이브를 껐다 켜거나 초기화해보십시오(46 페이
펌웨어 업그레이드 중 초기화되었을 수 있습니다.	지 참조). 계속 실패하면 서비스를 요청하십시오.
대기 및 클리닝 꺼짐. 드라이브 및 테이프	드라이브의 전원을 껐다 켜거나 초기화하십시오 (46 페이지 참조).
점멸.	문제가 지속되면 지원을 요청하시기 바랍니다.
드라이브가 전원 켜기 자체 검사 (POST)에 실패했습니다.	
○○○● <sup>대기 켜짐.</sup>	없음. 정상적인 상태입니다.
드라이브 작동 준비 상태	

LED의 작동 순서와 원인	필요한 조치
대기 점멸.	없음.
	펌웨어 업그레이드의 경우 드라이브를 초기화하거나 전원을 껐다 켜지 마십시오.
드라이브가 정상적인 작업 (읽기, 쓰기)을 수행하고 있습니다.	
대기가 점멸·점등· 점멸	드라이브가 OBDR 모드입니다.
	자세한 내용은 32 페이지의 "HP OBDR 실행"을 참조하십시오.
대기가 빠르게 점멸.	없음. 드라이브를 초기화하거나 전원을 껐다 켜지 마십시오.
드라이브가 펌웨어를 다운로드하고 있습니다.	
●●●○ <i>대기 꺼짐, 나머지</i> 켜짐.	없음. 드라이브를 초기화하거나 전원을 껐다 켜지 마십시오.
펌웨어가 다시 프로그래밍되고 있습 니다.	
클리닝 점멸.	Ultrium 클리닝 카트리지를 적재하십시오. 지원 카트리지와 지침은 27 페이지를 참조하십시오.
드라이브를 청소해야 합니다.	청소 후 새로운 또는 알고 있는 데이터 카트리지를 적재해도 클리닝 LED가 계속 깜박이면 지원을 요청 하십시오.
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	없음. 완료되면 클리닝 카트리지가 배출됩니다. 청소 작업은 최대 5분까지 걸릴 수 있습니다.
청소가 진행 중입니다.	
테이프 점멸. 드라이브가 현재 테이프나 방금	테이프 카트리지를 배출하십시오. Ultrium 데이터 카 트리지나 Ultrium 범용 클리닝 카트리지와 같이 올바 른 형식의 카트리지를 사용하고 있는지 확인하십시오 (27 페이지 참조).
프라이브가 현재 테이프다 항금 배출된 테이프에 결함이 있다고 인식합니다.	가트리지를 다시 적재하십시오. 테이프 LED가 계속 깜박이거나 다음 백업 중에 깜박이기 시작하면 새로 운 또는 알고 있는 정상 카트리지를 적재하십시오. 테이프 LED가 꺼지면 '의심되는' 테이프 카트리지를 폐 기하십시오. 계속 켜져 있으면 지원을 요청하십시오.
테이프가 즉시 배출 되고 테이프가 점멸 또는 하거나 테이프를 배 출할 때 드라이브가 점멸.	테이프 카트리지의 스위치를 밀어 카트리지를 쓰기 방지합니다. 27 페이지를 참조하십시오. 테이프를 적재하고 데이터를 읽을 수 있습니다. 데이터가 복구 되면 카트리지를 폐기해야 합니다.
테이프 카트리지 메모리(CM)에 결함이 생겼을 수 있습니다.	

LED의 작동 순서와 원인	필요한 조치
드라이브 점멸.	새 카트리지를 적재하십시오. 오류가 지속되면 전원을 껐다 켜거나 드라이브를 초기화하십시오.
드라이브 메커니즘이 오류를 감지했습니다.	드라이브 LED가 계속 켜져 있으면 서비스를 요청하십시오.
드라이브, 테이프 및 대기 점멸.	카트리지를 넣어 LED 작동을 제거하십시오. 상태가 지속되면 지원을 요청하십시오.
펌웨어 다운로드에 문제가 있습니다.	
□       □	드라이브의 전원을 껐다 켜거나 초기화하십시오. 펌웨어를 업그레이드하십시오. 상태가 지속되면 지원을 요청하십시오.
  드라이브에 펌웨어 오류가 있습니다.	

# 카트리지 문제

HP 카트리지 제품을 사용하면서 문제가 발생하면 다음 사항을 점검하십시오.

- 테이프 드라이브에 적합한 카트리지를 사용해야 합니다. 27 페이지의 "올바른 매체 사용"을 참조하십시오.
- 카트리지 케이스가 파열, 균열 및 손상 없이 원래 상태를 유지해야 합니다.
- 카트리지는 적합한 온도와 습도에서 보관해야 합니다.
- 쓰기 방지 스위치가 제대로 작동해야 합니다. 정확한 소리를 내며 한쪽에서 다른 쪽으로 움직여야 합니다.
- 자세한 문제 해결 정보는 다음 웹 사이트를 참조하십시오. www.hp.com/support/ultrium.

#### 카트리지 관리

- 테이프 매체를 손으로 만지지 마십시오.
- 카트리지 안쪽에 있는 테이프 경로나 테이프 가이드는 청소하지 마십시오.
- 카트리지를 드라이브에 넣어두지 마십시오. 테이프는 전원이 꺼진 상태에서 장력이 풀려 특히 드라이브가 이동되었을 때 문제가 생길 수 있습니다.
- 과도하게 건조하거나 습한 환경에서 카트리지를 보관하지 마십시오.
- 카트리지를 직사광선이나 자기장이 있는 장소에 두지 마십시오(예: 전화기 아래, 모니터 옆 또는 변압기 근처 등).
- 카트리지를 떨어뜨리거나 함부로 다루지 마십시오.
- 레이블 부착 영역에만 레이블을 붙이십시오.
- Ultrium 형식 카트리지를 통째로 지우지 마십시오.

## 사용 및 보관 환경

습기가 차지않고 긴 수명을 유지하려면 카트리지를 다음과 같은 조건에서 사용하고 보관해 야 합니다.

- 매일의 보관(플라스틱 용기에): 16℃ ~ 32℃(60°F ~ 90°F)
- 사용: 10℃ ~ 45℃(50°F ~ 113°F)
- 습도: 20% ~ 80% 상대습도

데이터 보관을 목적으로 하는 테이프는 5℃ ~ 23℃(41°F ~ 73°F)의 온도와 10% ~ 50%의 상대습도에서 플라스틱 용기에 보관해야 합니다. 습구 온도가 26℃(78°F)를 초과하지 않아 야 합니다.

또한 카트리지를 옆으로 세워서 보관하는 것이 좋습니다.

## 카트리지 걸림

카트리지가 걸리거나 백업 응용프로그램이 카트리지를 배출하지 못하면 카트리지를 강제로 배출시킬 수 있습니다. Llbrary & Tape Tools를 실행하여 문제를 진단하는 것이 좋습니다. 카트리지 걸림이 자주 발생하면 www.hp.com/support 고객지원센터로 연락하십시오.

1 테이프 드라이브 앞면의 배출 단추를 10초 동안 누르고 있습니다.

- 2 카트리지가 배출될 때까지 기다리십시오. 이 작업은 10분(최대 되감기 시간)까지 걸릴 수 있습니다. 드라이브가 이 과정을 완료할 수 있도록 충분한 시간을 주는 것이 중요합니다. 그렇지 않을 경우 매체나 테이프 드라이브가 손상될 수 있습니다.
- 3 카트리지가 여전히 걸리면 www.hp.com/support 고객지원센터로 연락하십시오.

### 드라이브에 카트리지를 넣을 수 없습니다(또는 즉시 배출됩니다).

카트리지가 호환되지 않습니다. 27 페이지의 표 2, "Ultrium 데이터 카트리지 및 HP StorageWorks Ultrium 데이프 드라이브 호환성" 및 28 페이지의 표 3, "클리닝 카트리지 호환성"의 내용을 확인하십시오. 카트리지가 호환되는 경우, 떨어뜨리거나 하여 카트리지가 손상되었거나, 카트리지 메모리가 손상되었거나 드라이브가 고장났을 수 있습니다.

주의 카트리지를 드라이브에 강제로 집어 넣지 마십시오.

- 1 드라이브의 전원을 점검하십시오(전원 케이블이 올바로 연결되고 대기 LED가 켜져 있는지확인).
- 2 올바른 매체를 사용하고 있는지 확인하십시오. Ultrium 매체만 사용하십시오. Ultrium 448 드라이브에는 HP Ultrium 400GB 카트리지를, Ultrium 232 드라이브에는 HP Ultrium 200GB 카트리지를 권장합니다(27 페이지 참조).
- **3** 카트리지를 올바른 방향으로 적재하였는지 확인하십시오(23 페이지의 "카트리지를 적재하려면" 참조).
- 4 매체의 손상을 점검하고(카트리지 케이스, 리더 핀 또는 카트리지 톱니) 손상되었으면 폐기하십시오. 리더 핀 및 카트리지 톱니의 점검에 대한 자세한 내용은 HP StorageWorks Tape CD-ROM의 사용 설명서에서 문제 해결 부분을 참조하십시오.
- 5 새 매체나 정상으로 확인된 매체를 사용하고 올바로 적재되는지 확인하십시오. 제대로 적재 되면 원래 카트리지가 손상된 것이므로 폐기해야 합니다.
- 6 다른 Ultrium 드라이브에 카트리지가 들어가는지 확인하십시오. 제대로 들어가면 원래 드라이브가 손상된 것입니다. 고객지원센터로 문의하기 전에 테이프 드라이브가 응답하는지 그리고 SCSI 버스에 존재하는 것으로 나타나는지 점검하십시오. HP Library & Tape Tools를 사용해볼 수 있습니다(34 페이지 참조).

# 기타 정보 찾기

HP 웹 사이트에서도 자세한 문제 해결 및 연락처 정보를 얻을 수 있습니다. 특히,

- HP 지원 웹 사이트에는 www.hp.com/support/ultrium으로 갈 수 있는 링크가 있으며, 여기서 HP 고객지원센터 웹 사이트에 연결하여 제품에 관한 다양한 최신 정보를 얻을 수 있습니다.
- www.hp.com/go/connect의 HP 지원 웹 사이트에서는 추천 제품 및 구성에 관한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.
- HP 웹 사이트 www.hp.com/support/tapetools에서 HP Library & Tape Tools에 대한 호환성 정보, 업데이트 및 최신 버전의 도구를 제공합니다.
- HP 웹 사이트 www.hp.com/support/pat에서는 테이프 성능을 점검하고 디스크하위 시스템이 최적의 전송 속도로 데이터를 공급할 수 있는지를 테스트할 수 있는 독립형 성능 평가 도구를 무료로 제공합니다.
- HP 웹 사이트 www.hp.com/go/obdr에서는 HP One-Button Disaster Recovery에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

#### HP에 문의하는 방법

전문가의 기술적 도움이 필요한 경우에는 HP 고객지원센터를 이용할 수 있습니다. www.hp.com에서 자세한 연락처 정보를 얻을 수 있습니다. "contact HP" 링크를 누르십시오. 드라이브에 문제가 있다면 지원 전문가와 협력하여 문제를 해결함으로써 본 서비스를 최대한 활용할 것을 고객 여러분에게 당부 드립니다. 문제의 신속한 해결에 도움이 되는 진단소프트웨어의 다운로드가 이러한 작업에 포함될 수 있습니다.

# 테이프 드라이브 교체

테이프 드라이브에 장애가 있는 것으로 판명되고 수리할 수 없는 상태에서 원래의 보증 범위에 해당한다면 테이프 드라이브를 교체할 수 있습니다.

#### 드라이브를 분리하려면

- 1 교체 드라이브의 포장을 풀고 포장지를 보관하십시오.
- 2 서버 전원을 꺼서 테이프 드라이브와 동일 SCSI 버스에 있는 기타 모든 장치를 끕니다.
- 3 서버에서 덮개를 제거하십시오(22 페이지 참조).
- **4** 정상적인 정전기 방지 주의 사항을 준수하면서(22 페이지 참조) 테이프 드라이브를 고정시 키고 있는 나사를 제거하십시오.
- 5 서버의 전원 및 SCSI 케이블에서 드라이버를 분리한 다음 장착 베이에서 조심스럽게 꺼내십 시오.
- 6 교체 드라이브가 들어 있었던 포장지에 드라이브를 넣으십시오.
- 7 고장 난 드라이브를 HP 고객지원센터로 보내십시오. 고장난 드라이브 반환 장소에 대한 지침은 교체 드라이브와 함께 제공될 것입니다.
- **주** 드라이브를 즉시 교체하지 않을 경우 빈 베이에 빈 판을 넣어두어야 합니다. 서버의 덮개를 제거한 다음 나사로 적절하게 고정합니다.

### 드라이브를 다시 연결하려면

시작 안내서의 단계별 지침을 따르십시오.





